

SENSATION®  
*The Art of Beauty*

SMART BRUSH  
hair straightening brush



ISTRUZIONI PER L'USO

Art.: 228

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di pulirlo.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini: questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Usare sempre l'apparecchio lontano da fiamme o sorgenti di calore.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.
- Non immergere mai l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.
- Non lavare l'apparecchio o le sue parti in acqua.
- Prima di procedere con la pulizia spegnere l'apparecchio e disinserire la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua.
- Prima di pulire l'apparecchio assicurarsi che sia spento, scollegato e che si sia raffreddato.
- Evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in contatto diretto con la pelle, in particolare gli occhi, le orecchie, il viso e il collo.
- Non utilizzare l'apparecchio su bambini molto piccoli.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Aspettare che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
- Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare il dispositivo e/o arrecare lesioni.


#### Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

#### DESCRIZIONE APPARECCHIO

- 1 Rivestimento antistatico per capelli liberi dall'effetto crespo
- 2 Elementi riscaldanti in ceramica
- 3 Morbide setole in silicone
- 4 Pettinini esterni in nylon
- 5 Protezione termica
- 6 Impugnatura ergonomica antiscivolo
- 7 Alette brevettate sul dorso della spazzola per favorire smaltimento calore ed evitare scottature
- 8 Indicatori temperatura (120°-140°-160°-180°-200°)
- 9 Spie luminose
- 10 Tasto ON/OFF
- 11 Snodo a 360° per cavo elettrico da 2,5 mt

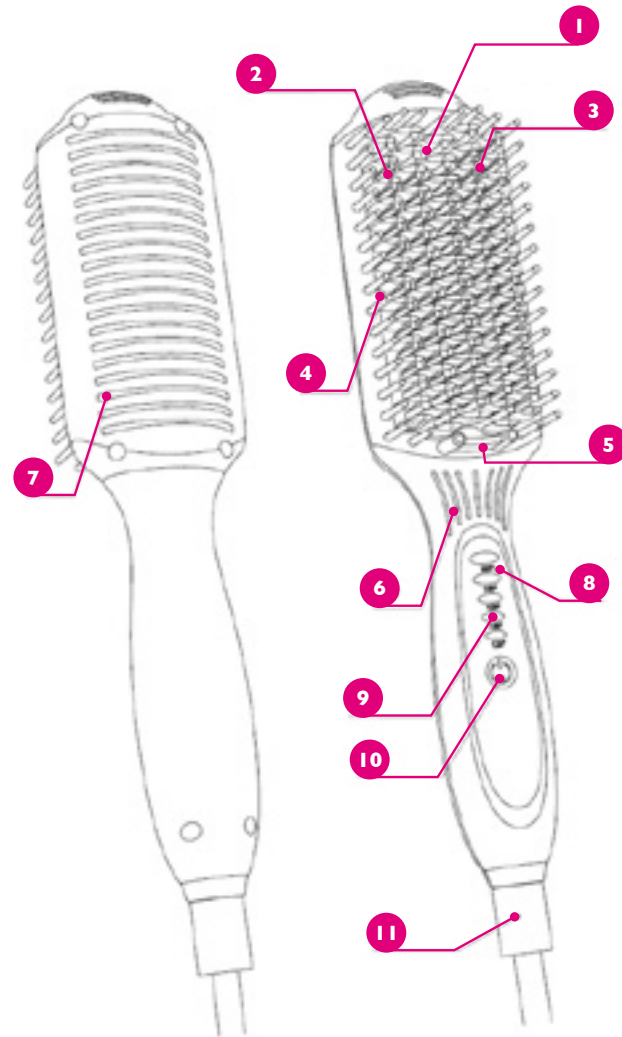

## ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare su capelli asciutti e puliti.

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

Premere per tre secondi il tasto ON/OFF, l'indicatore di temperatura inizia a lampeggiare (200°C).

Premere nuovamente il tasto per selezionare la temperatura desiderata.

L'indicatore corrispondente lampeggerà per alcuni secondi fino al raggiungimento della temperatura selezionata.

Nota: il tempo di riscaldamento dipende dal livello di calore selezionato (da 30 secondi a 2 minuti).

Scegliere una ciocca di capelli, sollevarla e disporre l'apparecchio sotto la ciocca di capelli in prossimità della radice; con l'altra mano tendere la ciocca in modo che i denti della spazzola penetrino profondamente all'interno della ciocca. Far scorrere l'apparecchio fino alle punte.

Ripetere l'operazione con il resto dei capelli.

Al termine spegnere l'apparecchio premendo il tasto ON/OFF.

Si consiglia di scegliere una temperatura bassa per capelli fini e sensibili, aumentarla in presenza di capelli spessi e ricci.

120°C: capelli fragili

140°C: capelli fini

160°C: capelli normali

180°C: capelli spessi e ondulati

200°C: capelli spessi e ricci

Nota: l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 1 ora.

Utilizzabile in viaggio grazie al doppio voltaggio automatico 110/220V.

## ALCUNI CONSIGLI

Utilizzare sempre l'apparecchio su capelli asciutti.

I capelli devono essere puliti e pettinati.

Prima di utilizzare l'apparecchio districare le ciocche con un pettine.

Un buon prodotto protettivo aiuta ad evitare che le alte temperature possano danneggiare i capelli.

Ricordarsi che i fattori che influenzano la riuscita della piega sono: la temperatura e il tipo di capello.

Note :

- Nel primo utilizzo è possibile che percepiate un odore particolare : questo fatto è frequente e scomparirà durante gli usi successivi.
- Ad ogni utilizzo è possibile che si verifichi una leggera emissione di fumo. Questo può essere provocato dall'evaporazione del sebo o da un residuo di prodotti capillari (asciugatura senza risciacquo, lacca, ...) o dall'umidità contenuta nei capelli.
- E' possibile utilizzare uno spray di protezione contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

E' importante pulire regolarmente l'apparecchio, per evitare accumuli di residui di prodotti per capelli.

Scollegare l'apparecchio e lasciare raffreddare completamente prima di pulirlo.

Pulire accuratamente con un panno umido. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.

Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio prima di riporlo.

Conservare in luogo asciutto lontano dalla portata dei bambini.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 100V-240V ~ 50/60 Hz

Potenza: 50W

Materiale: ceramica tormalina

Dimensioni: L 300 x H 40 x P 55 mm

Lunghezza cavo elettrico: 2,5 m

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

### ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno.  
Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua.

## GARANZIA CONVENZIONALE

Offerta da: **Macom S.r.l.** - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

**Macom S.r.l.** garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da **Macom** medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da **Macom** nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale è valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

## MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it