

ENJOY & RELAX[®]

SMART SANITIZER
electric hand sanitizer



Manuale di istruzioni



Art. 877



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.**
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.**
- Utilizzare l'apparecchio solo come**

**raccomandato in questo manuale.
Non utilizzarlo per scopi diversi.**

- **In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.**
- **Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.**
- **Collocare l'apparecchio su una superficie piana e asciutta.**
- **Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.**
- **Non fumare in prossimità dell'apparecchio. Non avvicinarlo a fonti di calore o fiamme libere.**
- **Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio.**
- **Non usare sostanze quali petrolio, solventi ecc. per pulire il rivestimento esterno.**

In caso di sporcizia leggera rimuovere con un panno umido.

- **Attenzione:** un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Note: Al fine di evitare ostruzioni non utilizzare liquidi oleosi.

Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

Attenzione

I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono mai utilizzare il prodotto anche se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, senso-

riali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.


Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

ATTENZIONE: per la presenza di alcool, non fumare o usare fiamme libere in prossimità dell'apparecchio.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: www.macomsrl.it/garanzia

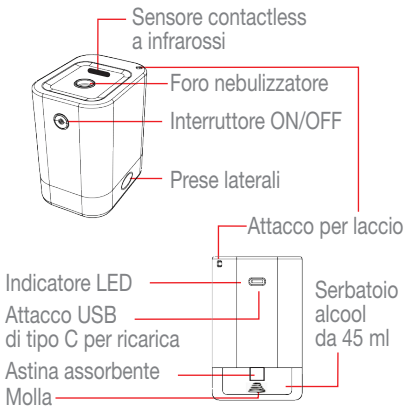

CONTENUTO CONFEZIONE:

1 Sanificatore, 2 Astine assorbenti,
2 Molle, 1 Cavo USB per ricarica,
1 Serbatoio, 1 Libretto istruzioni.



FUNZIONAMENTO

Disimballare l'apparecchio e controllare che tutti i componenti non siano danneggiati.

Disassemblare la parte superiore dell'apparecchio agendo sulle prese laterali della base trasparente.

Svitare, in senso orario il serbatoio.



Estrarre l'astina assorbente.

Riempire i 4/5 del serbatoio con alcool.

Riposizionare l'astina assorbente nella propria sede. All'interno la molla garantirà la corretta pressione dell'astina verso l'alto.



Riavvitare il serbatoio ruotando in senso antiorario.



Riposizionare la parte superiore sulla base.



Premere il pulsante ON/OFF. L'indicatore LED blu sul retro si accende ad indicare che l'apparecchio è in funzione.

Nota: in caso di necessità, rottura, smarrimento è possibile sostituire l'astina assorbente e la molla con il kit di ricambio fornito all'interno della confezione.

Nota: funziona con alcool da 70° a 90°. Con il primo si avvertirà una più marcata umidità durante la nebulizzazione, con una conseguente maggiore sensazione di igiene.

Per attivare la nebulizzazione posizionare la mano a meno di 12 cm dal sensore contactless per il rilevamento infrarossi.



Premere due volte l'interruttore ON/OFF per spegnere l'apparecchio.

Se non utilizzato l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 22/24 ore.

Con un uso quotidiano di 4/5 volte al giorno l'autonomia è di circa 110 ore.

La batteria ha un'autonomia di circa 400 nebulizzazioni consecutive da 15 secondi ciascuna.

Il serbatoio pieno a 4/5 di alcool eroga circa 90 nebulizzazioni da 15 secondi ciascuna.

Nota: la durata delle batterie al litio è puramente indicativa in quanto sole, calore, sbalzi di corrente e cortocircuiti possono influire su tempi di ricarica e autonomia.

L'eccessivo non utilizzo potrebbe comportare una modesta perdita di carica.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato anche per sanificare oggetti o parti di essi.

Nota: l'apparecchio non deve essere esposto alla luce diretta del sole. I raggi diretti del sole possono infatti accecare il sensore contactless e impedirne quindi il corretto funzionamento.

RICARICA


Se durante il funzionamento la luce dell'indicatore LED diventa verde, è necessario ricaricarlo tramite il cavo USB in dotazione.

Collegare l'estremità del cavo di alimentazione USB C nell'attacco USB C dell'apparecchio.

Collegare l'altra estremità del cavo USB alla presa di alimentazione.

Durante la fase di ricarica la luce LED verde lampeggia. A ricarica ultimata la luce LED verde rimane fissa.

La durata della ricarica è di circa 3 ore.



Alimentazione tramite cavo in dotazione USB a rete elettrica, power bank e computer.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per pulire l'esterno dell'apparecchio utilizzare un panno pulito morbido e leggermente umido (non bagnato).

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Se non utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di aver svuotato il serbatoio e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato al fine di evitare che le polveri possano penetrare all'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza: 108 kHz - Potenza: 500 mA - Voltaggio: 5V/1A - Alim.: batteria al litio da 1800 mAh - Capacità serbatoio alcool: 45 ml Dimensioni: L 5,5 x P 7,7 x H 9,1 cm - Peso: 0,150 kg - Colore: bianco

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO - Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di

una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.

3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56

Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it